

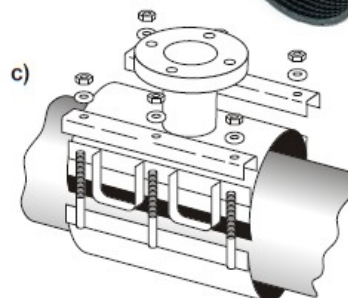


→ Opaska kołnierzowa "ETERNO FL"

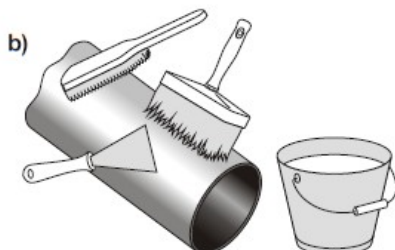


1

- a) → Sprawdzić zewnętrzną średnicę rury w celu upewnienia się, że zakres tolerancji opaski ją obejmie.
- b) → Oczyszczyć powierzchnie rury z luźnych produktów korozji oraz brudu. W obszarze montażu opaski, rurę posmarować środkiem smarującym.
- c) → Otworzyć opaskę i upewnić się czy na uszczelce nie znajdują się zanieczyszczenia.

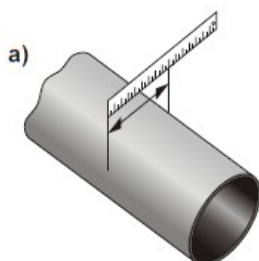

2

- Nałożyć opaskę na rurę kołnierzem skierowanym do góry.
- Zaczepić śruby na zaciskach, w przypadku rur PE założyć podkładki sprężyste i dokręcić nakrętki tak, aby zamki opaski nie mogły samoczynnie się odzepić.

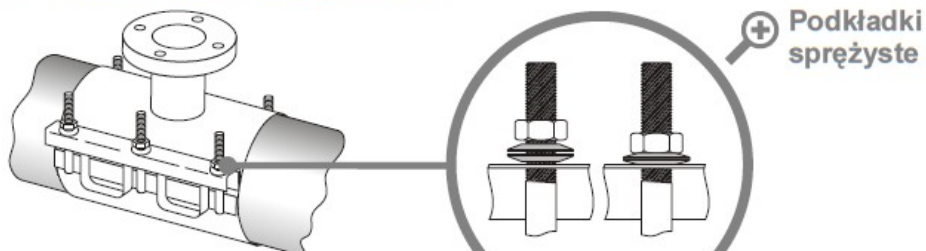

3

- Upewnić się że uszczelka jest prawidłowo ułożona. Gdy opaska zacznie ścisnąć rurę, należy ustawić ją w żądanej pozycji.



4

- a) → Naprzemiennie i sukcesywnie dokręcać nakrętki, tak aby krawędzie opaski były wzajemnie równoległe. Nakrętki dokręcać nie przekraczając maksymalnego momentu dla danego typu.
- b) → Po minimum 30-tu minutach nakrętki dokręcić ponownie.

